



Controllo periodico dei rifugi (CPR)

Promemoria per la manutenzione dei rifugi

Spiegazioni per l'esecuzione del controllo

In generale


- I rifugi servono a proteggere la popolazione in caso di un conflitto armato, nonché in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza.
- I rifugi e le relative installazioni devono sempre rimanere accessibili e operative.
- Su ordine delle autorità devono poter essere resi pronti per l'occupazione entro pochi giorni.
- Secondo la legislazione e per garantire l'operatività, il proprietario è obbligato a provvedere alla manutenzione del rifugio.
- I rifugi possono essere utilizzati per "Scopi estranei alla protezione civile", come per es. magazzino, cantina, locale per lavori manuali, sala giochi, archivio, ecc. A questo proposito si devono osservare le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, agli impianti elettrici e alla protezione antincendio.
- Non si possono apportare modifiche tecniche o di costruzione all'involucro di protezione del rifugio (pavimento, pareti, soletta), alle porte e ai coperchi blindati, nonché al sistema di ventilazione.
- I rifugi vengono controllati dal UMPC ogni 7 fino a 10 anni.

Controllo (C) e lavori di manutenzione (M)

Ogni 12 mesi

Sistema di ventilazione

- M Controllo e pulizia della presa d'aria
- M Il coperchio della valvola antiesplosione si muove liberamente?
- M Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione per almeno 15 minuti (funzionamento senza filtri antigas)
- C Il tubo flessibile ondulato è integro (non danneggiato)?
Filtro antigas (GF):
 - C I piombi ci sono?
 - C Il GF è imballato nella plastica?
 - C Le istruzioni per l'uso ci sono?
 - C La manovella c'è?

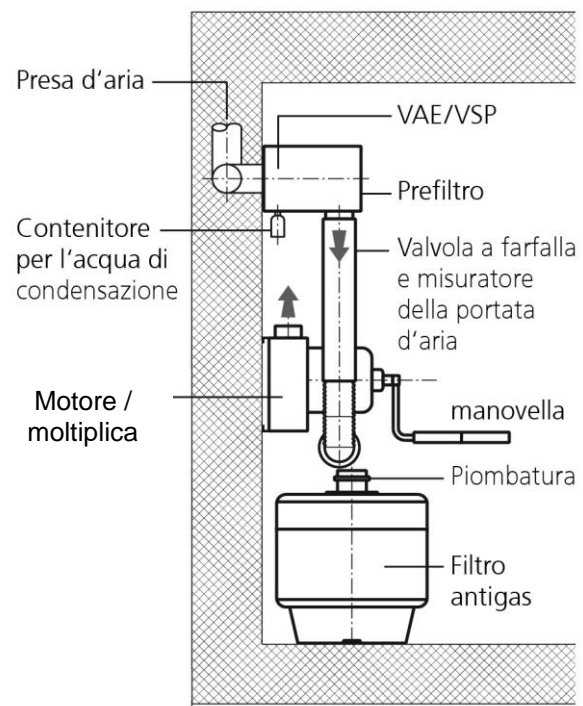

Ogni 24 mesi

Porte blindate (PB) e coperchi blindati (CB)

- M Aprire e chiudere più volte le PB e i CB e verificare che si muovano liberamente.
- M Trattare le guarnizioni in gomma intatte con silicone (spray al silicone)
- M In presenza di molta ruggine, toglierla e verniciare di nuovo
- C Il dispositivo d'autoliberazione c'è?
- C Nel caso di porte blindate senza soglia, la soglia amovibile c'è?

Porta blindata



Coperchio blindato





Guarnizione in gomma

Guarnizione di gomma

Uscita di soccorso (US) / cunicolo d'evasione (CE)

- M Pulire l'uscita di soccorso / il cunicolo d'evasione
- M Se c'è / se ci sono, riempire il/i pozzetto/i di scarico a pavimento con acqua
- M La griglia di protezione c'è? È assicurata? (sicurezza delle persone)

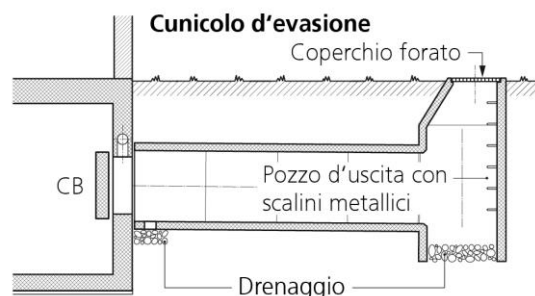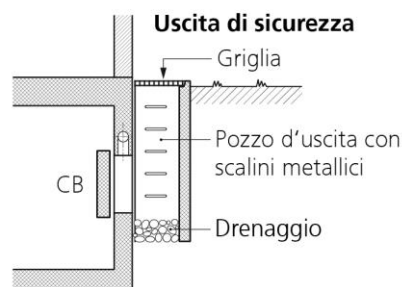

Istruzione come video:



Difetti che non possono essere eliminati autonomamente

I difetti constatati nei punti controllati (C) devono essere eliminati da una ditta specializzata. Annunciatevi all'Ufficio responsabile della protezione civile comunale o cantonale e fatevi consigliare.

Ulteriori informazioni si trovano sulla homepage dell'Ufficio federale della protezione della popolazione o

www.babs.admin.ch
www.amz.gr.ch